# SEIKO

目ざまし時計 取扱説明書 電波クロック

お買い上げありがとうございました。 ご使用の前にこの取扱説明書をよく お領みの上、正しくご愛用ください まずようお願い申し上げます。 なお、この取扱説明画はお手元に保 存し、必要に応じてご覧ください。

この収扱例明確の内容は、予告なしに整わることがあり

日期による別所の圧め、この収録説明書中の部が、更調

の表示と関なる場合があります。 この時間によって生じたいかなる支出、調査、その物の 個头に対してなんら同任を負いません。 この取扱説明書を教徒者の許可なくして東京・機関する

ことを表じます。

本拠品、ならびにアフダーケービスなどにつきま してご不明なことがございましたら、数品不序の裏 直または瓜面に表示してありまず胸記書号(温素)を ご循環のうえ、セイコークロック(権) お客様センダー にお助い合わせください。

(MI: AMOOD, PWOOD, KGOODES)

お書館センター 60 0120-315-474

http://www.ankin-dock.co.in

発売元

セイコークロック株式会社

我间看番号 FSQ-000J

# 製品の特長

- 標準電波を受信して現在時刻・日付を表示する、電域修正機能つき。(日本国内対応)
- 東西電波(協島・九州)を自動通局。
- アラームを一座止めても約回分後に再び鳴り出すスヌーズを掘つき。
- ・ 温度表示つき。

※ 電燈を受信できない場合でも、クオーツ時計としてお使いいただけます。

# 看波クロックについて

#### ■電波時計/電波修正圏総とは

正確な時刻およびカレンダー情報をのせた衛準電波を受信することにより、現在時刻を表示する 適計です。

#### **国際定義**関とは

情報通信研究機構(NICT)が適用している研測情報をのせた電影で、国内2ヵ所の標準電影法 国所からそれぞれ真なる段表数で返信されています。標準電波の研究情報はあよそ10万年に19 の挟巻という暗高離度を保つ「原子時計」によるものです。

**規準急慢が受調可能な抗菌Ⅱ条件によっ** て異なりますが、 送閲節(果・西2ヶ前) でもおおむね1000km~1200km です。この製足は4 OkHz (東・開島語 固新)、60kHz(西・九牌送復新)の いずれが受信しやすい希波を自動的に讃 民し受信します。ただし、天候、首き部 所、時計の向き、時間帯あるいは気形や 健物の影響などによって受信できない場 合があります。



#### 二注意

- ●電波運営等により、終った受信をした既に、終った特別を表示する場合があります。また使用場所・ ■送状況によっては受信できない事があります。このような時は、望所を変えてお使いください。
- ●職器を受信できない場合は、内蔵のオーツの職権で計所します。
- ●標準準度は、毎時15分と45分からの各1分離はコールサインの返信を行うため一即原列情報の返信 を中感します。また技術のメンテナンスや産業などの影響により停取することがあります。停改に開 する情報は、発社ホームページをご覧になるか、お屋閣センターにお問い合わせください。 (ホームページアドレス http://www.seiko-clock.co.jp)

#### ■配用連所について

本製品は、テレビやラジオと同様に電波を受情するものです。ご使用の側はできるだけ、電波を受け やずい窓間などにおいてください。次のような理像条件では正確に受信できないことがあります。

- ●ビルの中、ビルの谷間、窓下。
- ●異圧観、テレビ店、電車の深線の近く。 ●テレビ、冷塵層、エアコン、空気海浄礁、パソコン、ファクシミリ等の家園製品やOA機能の近く。
- ●工事現場、空港や軍事基地の近く、交通量の多い所など、電波障害の起きる所。
- ●奉り物の中。(自動車、電車、飛行機など)
- ●その他間波ノイズを発生させるものの近く。













# 保証・アフターサービス

#### ●この所計はメーカー疾症です。

民族の内容については民語書をご覧ください。域、民族書は日本国内のみ号句です。

また。アフターサービスも海外ではできません。

- ●緊閉期間中の緊肝規定に基づけ足段理品は、お願い上げ店が表情からし、メーカーが表彰で修理法だは 同等級と交換いたします。必要販売店名原知の保証書を添えてご仮類ください。
- ●疾性期間中でも無料保証の対象とならない修理品店よび保証期間経過後の修理品は、ご言葉により有料 で態理させていただきます。
- ●この特別の修設用制品は3年間保有しています。この影響は無利として修理が可能です。 **商電用部里とは製品の機能を維持するために不可欠な適計本係の部里です。** 修復の同胞な調酬は、ご使用条件により異なります。また修理可能な場合でも元通りの調査にならない。
- 爆合があります。お買い上げむとよくご相談ください。 ◆修理のとき、部屋・その他の付属品は、一部代酬部品を使用させていただくこともありますので、ご了 悪ください。
- ●保証期間中・報道後とも、線理品はお客様がお買い上げ店にお与ろ込みいただきます。
- 修理を軟暴されると呼ば、お問い上げ店にご持載ください。
- ●原肥期間外、もしくは用料修理の対象とならない修理の間は、本体の修理料金のほか、配品店と修理工 **鳴との師の任度運賃、格器かり費用をお客様にご負担いただきます。代金が標準中売品格を上回る場合** があります。

## 電池について

#### 〈アルカリ電池について〉

(1) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。

アルカリ性循環がもれて銀に入ったり、発励、磁製の最低となります。 (2) 万一、アルカリ性溶液が反應や衣頭に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、壁に

入ったときは老れいな水で洗った後、目ちに多時の治療を受けてください。

#### Δ 注意

#### く電地について>

下星のことを必ず守ってください。無池の壁い方を略画えますと、最もれや観察などの おそれがあり、複雑の故障やけがなどの原因となります。

け) 田田 を正しく入れてください。

(2) 電池を取り替えるときは、指定の新しい電池とすべて交換してください。

(3) この毒泡は発電式ではありません。繰効に発電しないでください。

(4) 電池に蘇嶐ハンダ何けしないでください。

(5) 落射日光・高温・高温の鎮所を避けて保管してください。

(6) 時計が止まったり、時計を使わないときは、電池をはずしてください。

(7) 時計に素付の縄池は工場出向時よりつけられていますので、電池寿命は製品仕様の表 示より短いことがあります。

# 使用場所・お手入れ方法

#### ■使用場所

#### つぎのような所では、使わないでください。

●温度が-10℃(水点下10度)以下になる所。

●温度が十50℃(50度)以上になる所や直射日光が当たる所。 **刻えば、屋外、観察器具などの熱風や器が当だる所、そのほか火気に近い所。** 

●浴室など活気の多い前。

●強い磁気や局動がある所。

●電波ノイズを発生させるものの近く。

●ピニール系素材の壁や敷物等の上。

響や敷物および簡新が汚れたり、魔んだりすることがあります。

#### ■許手入れ方法

#### 日常の手入れの仕方

●枠をふくときは、湿ったやわらかい布でふいてください。

■よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふい 危略で乾水ぎしてください。

●ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種プラシなど単使わないでください。

●殺虫類、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。

# 液晶パネルについて

## 注 意

後島パネルが破損した場合、ガラスおよび中の液晶には十分に注意してください。 ガー以下の状態になったときは、それぞれの映像処置を行ってください。

皮膚に付着した場合は、付着物をあき取り、水で流し、石げんでよく洗浄してください。

目に入った場合は、きないなかでよく洗い流し、最終15分間洗浄した後、目ちに医師の 肺面を受けてください。 飲み込んだ場合は、まれいな水でよく口の中を洗売してください。大量の水を飲んでせ、

色出した塔、誰もに医師の技術を受けてください。

● 算る万須によって表示が強くなったり、ムラになったりすることがあります。 ■温度が低くなると複数表示の反応が高くなることがあります。

● 重度が高くなると変量パネル重が無くなり、判決できなくなることがあります。

●液晶パネル面に触れないでください。表示が薄くなったりムラになることがあります。 しばらく放置しますと元に限ります。

# 温度表示について

■ 直 店 店 店: ±2℃(0℃~+40℃の両限)

● センサーが特別内的にあるため、特別責任の温度が変化しても表示が変わるまで視聴がむかります。

● 温度が以下の状態になったときの表示

+70℃より易い:「HH」 適量 一分でより低い:「LL」

# 製品仕様

● 時 日 株 屋:甲指言思:30秒(見替5℃から35℃で使用した場合)

(電波受信による所変修正を行わない複合)

妻 示 幕 度 ±1分(電表受信による研究象面を行った危険) ■ 使用電視範目 ニーキひじ~+50℃ ただし、表示問題可能組織範囲 0℃~+40℃

● ア ラ ー ム:電子等、約↑分標オートストップ、約5分間スヌーズ (スヌーズは何回でも繰り返すことができます。)

●刀レンダー 2000年1月1日~2099年12月31日のフルオートカレンダー 月末、うるうからも修正不要。

表 示:日何(月/日、曜日)、年前/任御表示による12時間制、周月温度(C) ● 型 用 電 治:単3マンガン範疇池(JIS規格月6P)2回

※単3フルカリ軟電和JJ I S 帳稿 LRG もご使用になれます。

※ 上社の製品仕事は、夜風のため予告なく変更する場合があります。

考えられる原因

▲ 注意: ■3アルカリ戦争地と単3マンガン戦争地を達ぜて使用しないでください。

●電 池 寿 南 向1年 (アラームを1日30秒間使用した場合)。

後書会といわり範疇を一部に存在 電 装 受 管 機 影: 自動受信(平前2時から3時間ごと、次回の受信までクオーツの同様で助いています。) 手心室间


# 故障がなと思ったときには

**脳語が正常に作動しないときは、修理を拡張する剣に、この後を参考にお潤べください。** なお、斬らい電池と交換される際は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

- T	7717118888	<i>7</i> 2 =
RimbflbQ11	<ul><li>・配物が入っていない。</li><li>・配物が入っていない。</li></ul>	<ul> <li>用途の新しい環境を、概念の方式を確かめて入れて、「ソセットボタン」を探してください。</li> </ul>
	<ul><li>動物をしい付きさんっていない。</li><li>・おちんといせっトされていない。</li></ul>	<ul> <li>動物を正して入り直して、検索に「シャットボタン」を押してく ださい。</li> </ul>
野科派だはカレンダーの 表示が対すている	<ul><li>電池の停留が少なくなっている。</li></ul>	<ul> <li>用金の新しい電場を、電池の方言を載かめて入れて、「ソセットボタン」を押してください。</li> </ul>
	<ul><li>・さらんといセットされていない。</li><li>・無信男等による規能作。</li></ul>	<ul><li>・銀行を入れ達してから地震に「リセットボタン」を押してください。</li></ul>
研想をはカレンダーが 合っていない	・異常に高いしているが、	<ul> <li>関節「■電流を伝達できなりった場合」を占拠みになり、 再度分割させてください。</li> </ul>
	<ul><li>・配数が容量が少なくなっている。</li></ul>	<ul> <li>用途の解した機物を、動物の有害を維わめて入れて、「リセットボタン」を探してください。</li> </ul>
	<ul><li>きちんとりをすとされていない。</li></ul>	・舞蹈を入れ直してから特殊に「ワセットボタン」を押してください。
アラームの何が無ちない	<ul><li>「アラームスイッチ」がOFFになっている。</li></ul>	<ul><li>サアラームスイッチ」をONにしてください。</li></ul>
	<ul><li>勝電気等による関動性。</li></ul>	・無数を入れ食してから物質に「リセットボタン」を探してください。
	<ul><li>・配信が発量が少さくなっている。</li></ul>	<ul> <li>限定の新しい動ある。動表の角度を過かめて入れて、「リゼットボタン」を探してください。</li> </ul>

#### 二便用方法

#### ■各部の名称

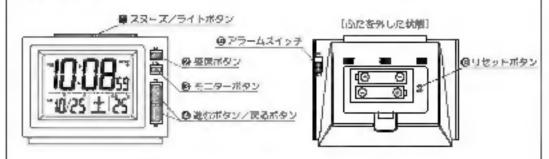

スヌーズ/ライトボタン ―― 押すとバックライトが約5秒間点灯します。

また、アラームが鳴っているときに押すとスヌース機能が強き、約5分後に再

表示が消えます。

ひアラームが傾ります。

② 受害ポタン -適常表示(目付・発制が表示状態)のときに押すと標準電視の受信を開始します。 また、手動で現在時間や日存を合わせるときに使用します。(2秒以上型し続けて くだざい。)

**むモニターボタン** -即し続けている時は、アラームが確り続けます。

② 進むボタン/表るボタン ― アラーム展列または現在特別や日付を合わせるときに使用します。

⑤ アラームスイッチ — - アラームの ON/OFF の旬り替えができます。 **③リセットボタン -**量池交貨機は矢間の貼い毛ので必ず押してください。

■表示



ご使用の前に付属品をご確認ください。

●蝉3マンガン眩電池2世 ●収扱説聴書(本書)1枚 ●保証書1表

#### ■ご使用方法


ご使用間に表示器の課期シールをゆっくりはがしてください。

#### 1. 電池を入れてください(単3マンガン乾電池 2間)

■面の (A) 助に得をかけ、手動に引いて電池点たを開けてください。 ① をまちがえないように注意してください。

●単3アルカリ乾電池もご使用になれます。

▲ 企業:単3アルカリ教育物と単3マンガン教電池を現ぜて使用しないでください。



#### 3.時計を設置してください

節針を使用したい場所に強いてください。この際、密閉等のできるだけ電波を受信しやすい境 所に思いてください。

●受信中は。 ③ マーク〈求たは ② マーク〉が点望し、受信マーク abmob が受信状態に申じて変 化します。

●受信に要する時間は最長約20分間です。

●使用場所の受情状態が良くない場合は、数分で受慮を中断することがあります。

#### [受信成功]

受信マーク \*\*\*\* が表示され、[月/日] [曜日] [晦:分] [柳] が正しい日付と時刻に修正されます。

◆ を表示:福典送信所からの電波を受信

を表示: 九州法園所からの電波の集合。

■受信成功後、正しく表示されているかをご確認ください。

#### (受情できない)


受信マーク \*\*\*\* は表示されず、特別、日付の修正は行なわれ ていません。石配「■電波を受信できなかった場合」にしたがっ て場所を確えて内定受担させるか、手動機作で扇刺、日付を合わ せてください.

# (受講できなかった場合) 長然なし

(価値に成功した理念)

## 4. アラームを鳴らすには

- ① 「Φ速むボタン/戻るボタン」を押してアラーム短週を合わせてください。
- ■「砂雑むボタンノ戻るボタン」を押すと目付がアラーム時刻に切り替わっ て点紙し、アラーム時刻合わせの状態になります。
- ●「●差むボタン/戻るボタン」を押しますている間は早送りします。
- 約4秒間担されない状態が続くと、自動的にアラーム時刻が確定し 〔通常表示〕に切り替わります。



■アラームマーク 4m0 が表示されます。

■日付がアラーム情劇に切り替わり、曜日表示が消えます。

#### 5、アラームを止めるには

アラームを止めるには2週りの方法があります。

#### ① アラームを完全に止めたい場合

「毎アラームスイッチ」をOFFにして止めます

●アラームマーク w=d の表示は消え、アラーム時刻が日付に切り替わります。

#### ② 約5分娩に再度アラームを鳴らしたい場合(スヌーズ値能)

「命スヌース/ライトボタン」を回してください。アラームが止まり、約5分後に再び鳴り出します。

■スヌーズ中はアラームマーク 0mg が点減します。 ◆スヌーズ機能は何回でも極り返すことができます。

アラームは約1分間で自動的に止まります。(オートストップ機能) この場合、アラームマーク hell は表示されたままとなり、翌日のアラーム胎剤に再びアラームが鳴ります。

## その前の機能

#### ■自動受信について

午前2時から3時間ごとに、自動で電波受信を行います。 受信に成功すると現在表示している時刻、日付を修正します。

#### ■電波が受信できなかった場合

#### 1. 電波を手動で要信させ、暗剣、日付を合わせる

「ゆ受信ボタン」を押してください。標準電波の受信を開始します。

- ●受情状態については、左記「■ご使用方法」をご覧ください。
- ●うまく受信できない場合は本体の向きや順所を変えて、もう一度受信させてください。 ご使用中に受磨マークマーンが表示されない場合は、使用場所の受傷状態が足くないことが考えられます。

移しくは表面(電気気助うが振う時で)をご覧ください。

また、在間は個別にくらべて受徳状態が任くなりますので、個間に受信できなかった場合でも翌日 までに自動で受賞できる場合があります。

#### 2、手動で時刻、日付を合わせる

電波を受信できない場合は、手動で時期、日報を合わせてご使用く起さい。

- 「0 受煙ボタン」を2秒以上押し続けてください。
- 「❷ 受想ボタン」を押すごとに、下図のように順に表示が点域します。
- 「ゆ 進むボタン/戻るボタン」で目前や特別を合わせてください。 ●「り進むボタン/戻るボタン」を押し続けている間は早送りします。
- ●約5分以上「食液でボタン/民るボタン」や「砂砂値ボタン」が押されなかった場合は自動的に「通常表 示] に切り替わります。時刻や日付は[通常表示] に切り替わる直前の表示です。



#### [通常表示]

**智段はこの表示でお使いください。** 



#### [母合わせ表示]

「り進むボタン/戻るボタン」で年を合わせてください。 年は2000年~2099年まで合わせられます。 殖日は自動的に合わせます。

#### [月/日 合わせ表示]

「◆進むボタン/戻るボタン」で日付を合わせてください。 曜日は自動的に合わせます。

#### [勝圖 合わせ表示]

「●進むボタン/貝るボタン」で時間を含わせてください。 「存進むボタンノ民るボタン」を押した瞬間に、移表示は①秒 にリセットされます。

🛊 時知合わせが終了しましたら、「春受信ボタン」を押して「通常表示」に切り替えてください。

#### ■試し鳴らしについて

号记5次

0

展示岛的

「のモニターボタン」を押し続けている間、特別に関係なくアラームが鳴ります。

#### ■ライトについて

「血スヌーズ/ライトボタン」を押すと、ライトが約4秒階点灯します。

#### ■自動受信を止めるには

この時計には自動受信を止める機能があります。

《妖要信の怨止や設定時刻をすらしてお使いになりたい場合等にご使用ください。》

単 以下を参照し、「会要信ボタン」を押してください。

受信マーク キャーが 表示されている場合	「ゆ 受信ボタン」を受信マーク 辛辛 が消えるまで(約10秒)押し続けて ください。以後、自動受信はしなくなります。 ※注意「 <b>必</b> 受信ボタン」を持してから約2秒復に電子音が鳴りますが、そのまま 「 <b>必</b> 受信ボタン」は押し続けてください。
受信マーク が 消えている場合	「ゆ 受信ボタン」を押してください。 受徳マーク →→ が点減し始めます。 次に「今受信ボタン」を受信マーク →→ が消えるまで(約10秒)押し続けてください。 以後、自動侵信はしなくなります。 ※注意「ゆ 受信ボタン」を押してから約2秒後に電子音が鳴りますが、そのまま「必受信ボタン」は押し続けてください。
受領マーク 🛶 が 点域している場合	「砂 受信ボタン」を受徳マーク が消えるまで(約10秒)押し続けて ください。以後、自動受徳はしなくなります。 ※注意「砂 受悟ボタン」を持してから即2秒後に電子音が鳴りますが、そのまま 「砂 受情ボタン」は押し続けてください。

◆ 上記「■電波を受阻できなかった場合 2.手動で晩刻、目付を合わせる」にしたがって晩刻を合わせてください。

●この機能を解除するには、「砂受性ボタン」を受信マーク \*\*\* が点減し始めるまで(約10秒) 押し続けてください。

※注意 「必 受信ボタン」を押してから約2秒後に電子密が鳴りますが、そのまま「必 受信ボタン」は押し 続けてください。

#### ■ご注意

■この製品にはマイコンが内閣されています。静電気等により表示不良等能作動することがあり。 ますが、故障ではありません。「@リセットボタン」を押してください。 ◆「@リセットボタン」を押した場合は、設定された■飼等はすべてリセットされます。

●この製品は、日本標準電波仕様ですので、海外で電波修正機能は使用できません。

◆電池交換時は、必ずリセットボタンを押してください。